



# Fitting Instructions

TOWBAR  
For Hyundai i40 Saloon

HY58U  
for  
HY58  
HY58S  
HY58Q  
HY58QF

For use with 2030 Necks

## MATERIALS

A	1	Crossbar
B	2	Spacer Plates
C	1	Sidearm (Left)
D	1	Sidearm (Right)
E	4	M12 x 40 x 1.75 Bolts & Flange Nuts.
F	4	M12 x 40 x 1.25 Bolts, Lock Washers and Flat Washers (25 O.D).
G	4	M12 Bolt Caps
H	1	Safety Chain Attachment Plate.
ZE	1	Electrical Plate (ZEP3)

### For use with either

**HY58 Flange neck option – ZF2030.**

**HY58QF Detachable Flange option – ZQF2030**

**Note:** Flange towbars must be used with either a Witter Towball (part number Z11) or Class A50-1 or A50-X towball, which dimensionally conforms to A50-1 with a 'D' and 'S' value greater than or equal to that of the towbar.

**HY58S Swan Neck option – ZS2030.**

**HY58Q Detachable neck option – ZQ2030.**


## FITTING

1. Loosen lower edge of bumper (3 screws along bottom edge).
2. Remove exhaust boxes and exhaust heat shields (4 nuts).
3. Loosely attach sidearms (C) & (D) with spacer plates (B) to inner face of chassis rails using **fine pitch** fixings (F).
4. Insert crossbar (A) inside bumper and attach to sidearms (C) & (D) using fixings (E).
5. Attach the required neck option as per separate fitting instruction with Electrical Plate (ZE) and safety chain plate (H) in position shown.
6. Fully tighten all fixings and re-attach heat shield, exhaust and lower edge of bumper.

**Recommended torque settings:** Grade 8.8 bolts: M8 - 24Nm, M10 - 52 Nm, M12 - 80 Nm, M14 - 130 Nm, M16 - 200 Nm  
**Grade 10.9:** M12 – 120Nm, M10 – 70Nm M8- 35Nm



W0001HY58U-FIT\$011203270000

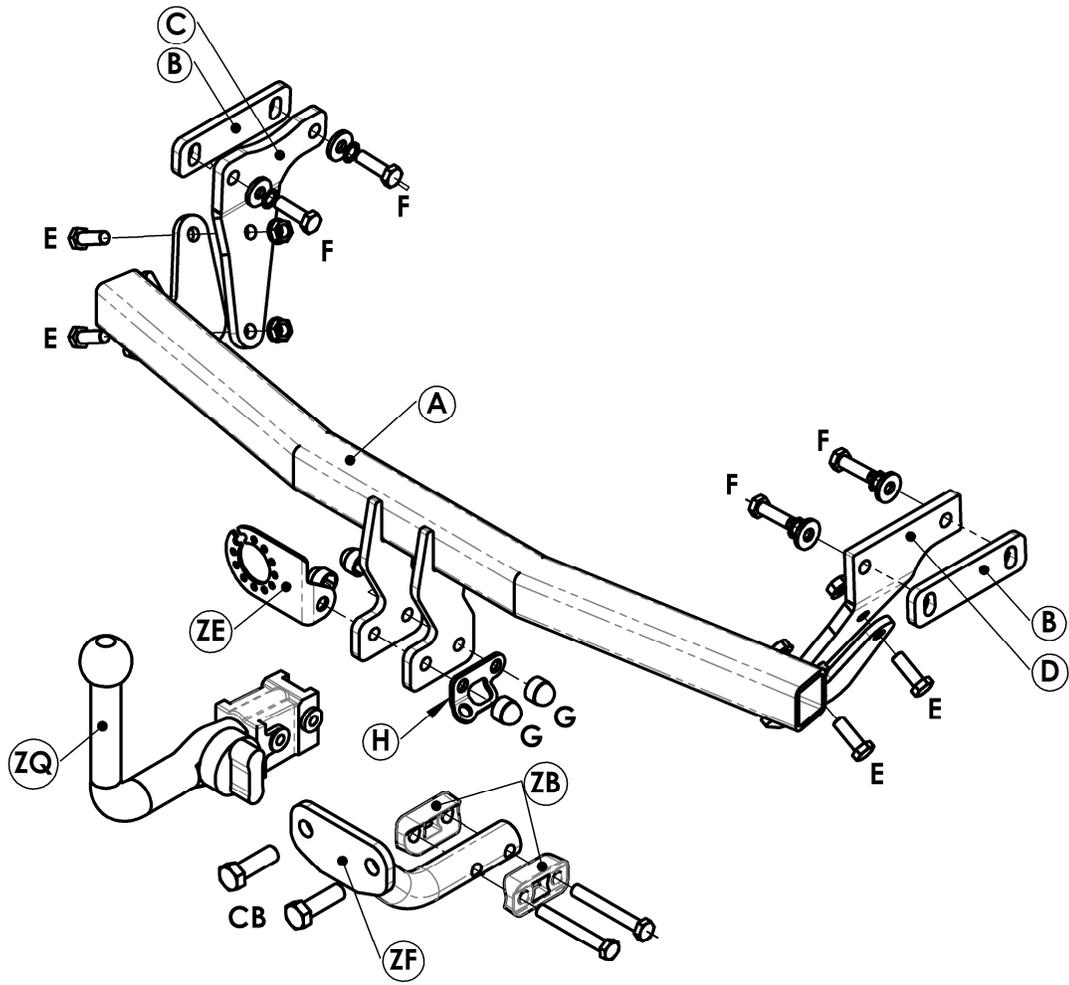



# Notice de Montage

Attelage  
Pour Hyundai i40  
**HY58U**  
**Pour**  
**HY58**  
**HY58S**  
**HY58Q**  
**HY58QF**

Pour utiliser avec la série de ferrure 2030

## Matériels

A	1	Traverse principale
B	2	Entretoises
C	1	Bras latérale (gauche)
D	1	Bras latérale (droit)
E	4	Boulons M12 x 40 x 1.75, écrous a collerette
F	4	Boulons M12 x 40 x 1.25, écrous, rondelles freins et rondelles plates (Ø25)
G	4	bouchons a boulons
H	4	Crochet de chaîne de sécurité
ZE	1	Plaque de support de prise (ZEP3)

## Pour utiliser avec:

**HY58 Ferrure standard – ZF2030.**

**HY58QF Ferrure standard démontable sans outil – ZQF2030**

**Remarque :** Cet attelage doit être utilisé avec une boule de remorquage Witter (référence produit Z11) ou une boule de remorquage Classe A50-1 ou A50-X se conformant dimensionnellement à A50-1 avec une valeur 'D' et 'S' supérieure ou égale à celle de l'attelage.

**HY58S Ferrure à col de cygne – ZS2030.**

**HY58Q Ferrure à col de cygne démontable sans outil – ZQ2030.**

Veillez vous reporter aux données techniques du véhicule pour les limites de masse tractable et du poids admises sur la boule, **lesquelles sont à observer.**

## Montage

1. Libérer l'arête inférieure du pare-chocs (3 vis le long de l'arête inférieure)
2. Abaisser l'échappement et démonter le bouclier thermique (4 écrous).
3. Sans serrer, attacher les bras latéraux (C) et (D) avec les entretoises (B) sur la face interne des longerons à l'aide de la visserie **à petit pas** (F).
4. Insérer la traverse principale (A) dans le pare-chocs et fixer la au bras latéraux (C) et (D) à l'aide de la visserie (E).
5. Fixer la ferrure choisie comme indiquée dans la notice de montage fournie séparément avec le support de prise (ZE) et le crochet de chaîne de sécurité (H) comme indiqué ci-dessous.
6. Serrer toute la visserie au couple de serrage recommandé et remonter le bouclier thermique, l'échappement, le carter et l'arête inférieure du pare-chocs.

**Couple de serrage recommandé: Boulons de Classe 8.8 :** M8 - 24Nm, M10 - 52 Nm, M12 - 80 Nm, M14 - 130 Nm, M16 - 200 Nm **Classe 10.9:** M12 – 120Nm, M10 – 70Nm M8- 35Nm